RiseAtlas450T/RiseAtlas625T
con funzione SmartPark
SystemRoMedic™

CE

Manuale - Italiano

Codice:
50100052 (RiseAtlas450T)
50100053 (RiseAtlas625T)

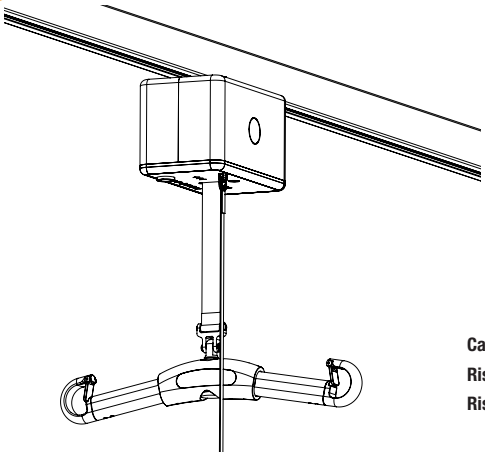

Carico massimo di sicurezza:
RiseAtlas450T: 205 kg
RiseAtlas625T: 285 kg

Il sollevatore RiseAtlas con funzione SmartPark è progettato per l'uso in combinazione ad accessori di sollevamento appropriati per il trasferimento dei pazienti. Il sollevatore a soffitto viene installato su un sistema di guide appropriato per coprire le esigenze specifiche di sollevamento. Il sistema di guide può essere diritto, con o senza curve, oppure a più guide. Inoltre, utilizzando RiseAtlas è possibile trasferire i pazienti tra due stanze. RiseAtlas450T/625T con funzione SmartPark è dotato di motorino di trasferimento incorporato. La funzione SmartPark consente di riportare il sollevatore in posizione di parcheggio e ricarica premendo semplicemente un pulsante sulla pulsantiera.

La serie Handicare di SystemRoMedic comprende una vasta gamma di sollevatori, imbracature e altri accessori. SystemRoMedic adotta un approccio olistico ed è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.

Controllo funzionale

Ispezione visiva
Controllare regolarmente il funzionamento del sollevatore. Verificare che il materiale non sia danneggiato.

Prima dell'uso:
Accertarsi che il sollevatore sia stato assemblato correttamente.
Verificare i finecorsa.
Verificare il collegamento del bilancino e il funzionamento del gancio di sicurezza.
Verificare la funzione di sollevamento.

Leggere attentamente il manuale

Leggere attentamente le istruzioni di tutti i dispositivi di ausilio utilizzati per il trasferimento del paziente.
Conservare il manuale in un luogo accessibile agli utenti del prodotto.

L'utente/assistente deve essere addestrato in merito al funzionamento dell'attrezzatura e al sollevamento di persone disabili.

Manuale: 708-It Ver. 1 130703

handicare

Indice

Montaggio 3–5

– Disimballaggio e controllo 3

– Trasporto e immagazzinaggio 3

– Installazione del sollevatore 3–4

– Sistemi di guide 5

– Ispezione finale 5

Uso del prodotto 6–13

– Informazioni importanti 6

– Prima dell'uso 6

– Carico massimo di sicurezza 7

– Descrizione di funzioni e simboli 7

– Ricarica del sollevatore 8

– Funzione SmartPark 9

– Pulsantiera 10

– Pannello informativo 11

– Manutenzione preventiva 11

– Arresto di emergenza 12

– Discesa elettrica di emergenza 12

– Sollevamento/discesa manuale di emergenza 12

– Risoluzione dei problemi 13

Accessori 14

Manutenzione 15

Dati tecnici 16–17

– Descrizione dettagliata 17

Montaggio

Disimballaggio e controllo

La dotazione di RiseAtlas comprende:

1 sollevatore RiseAtlas
1 pulsantiera
2 manuali – Manuale dell'utente, Istruzioni per il montaggio del fusibile
1 contatto per caricabatterie con viti e cavo
1 chiave per la discesa manuale di emergenza (inserita nel coperchio)
1 etichetta (posizione di parcheggio per la ricarica al finecorsa)

Verificare che nell'imballaggio non siano rimaste parti sfuse.
Verificare che il sollevatore non presenti segni di danni.

Trasporto e immagazzinaggio

Prima della consegna, il fusibile viene rimosso per evitare lo scaricamento della batteria durante il trasporto o l'immagazzinaggio prolungato.

Installare il fusibile nel sollevatore seguendo le istruzioni allegate.

Installazione del sollevatore

NOTA! Il sollevatore e il carrello devono essere installati e ispezionati da personale autorizzato nel rispetto delle istruzioni fornite da Handicare AB. L'ispezione periodica deve essere effettuata almeno una volta all'anno. Utilizzare esclusivamente ricambi originali. Assistenza e manutenzione devono essere effettuate nel rispetto delle istruzioni contenute nel manuale.

Prima di utilizzare il motorino di sollevamento per la prima volta, deve essere ricaricato per almeno 3 ore. Il motorino di sollevamento viene fornito con il fusibile rimosso. Prima dell'installazione, rimuovere il coperchio e inserire un fusibile da 20 A. Il fusibile è contenuto in un sacchetto di plastica. Il motorino di sollevamento è preimpostato in fabbrica per la ricarica nelle guide. In caso di ricarica nelle guide, le guide del sistema devono essere elettrificate. In sede di installazione del motorino di sollevamento, prestare la massima attenzione affinché le ruote del caricabatterie non entrino in contatto con la guida. L'installazione errata può provocare un cortocircuito e conseguenti danni al caricabatterie.

L'alternativa di ricarica può essere cambiata solamente da personale autorizzato nel rispetto delle istruzioni fornite da Handicare AB.

Ricarica al finecorsa

1) Accertarsi che i punti di ricarica siano impostati per la stazione di ricarica e che il lamierino del caricabatterie sia fissato con le spine elastiche, vedere Figura 1.

2) Accertarsi che il lamierino del caricabatterie si muova verso l'interno e l'esterno quando viene applicata la pressione, vedere Figura 2.

3) Disporre il sollevatore sulla guida in modo che il lato positivo sul punto di ricarica si trovi sul lato destro, vedere Figura 3.

4) Disporre i contatti del caricabatterie come in Figura 4. NOTA! Inserire il contatto (A) per il caricabatterie per 50 mm circa solamente se viene utilizzato un bullone di finecorsa. In caso di finecorsa regolabile, il contatto deve essere inserito per 90 mm circa.

5) Fissare i contatti con le viti in dotazione, vedere Figura 5 (B).

6) Collegare il cavo rosso al contatto per il caricabatterie sul lato destro, cioè il lato positivo del lamierino del caricabatterie, e il cavo nero sul lato sinistro (negativo) come in Figura 6.

7) Installare il finecorsa sulla guida.

1

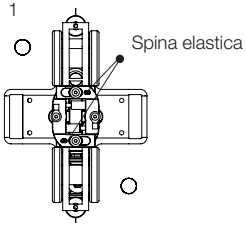

2

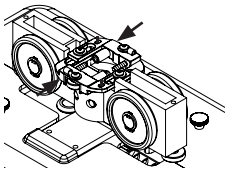

3

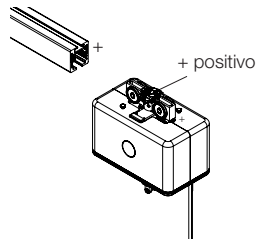

4

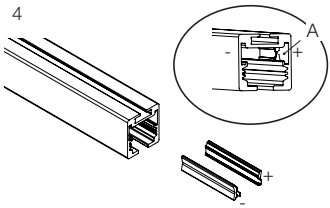

5

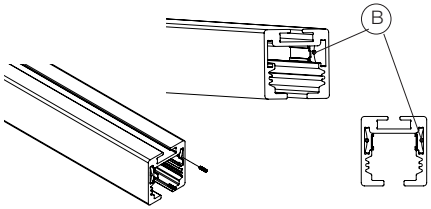

6

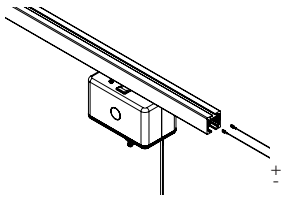

Sistemi di guide

La scelta del sistema di guide è dettata dalle esigenze di sollevamento.

Sistema ad H

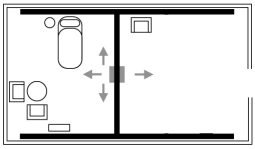

Guida diritta, curve, piattaforma rotante

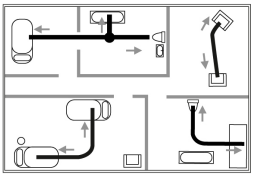

Guida diritta autoportante

Ispezione finale

• Il sollevatore RiseAtlas deve essere installato e ispezionato per la prima volta da personale autorizzato (un ispettore) nel rispetto delle istruzioni per l'installazione fornite da Handicare AB. L'attrezzatura deve essere revisionata almeno una volta all'anno. Per l'assistenza e la manutenzione dell'attrezzatura devono essere utilizzati esclusivamente i ricambi originali indicati nel manuale.

• Verificare che nell'imballaggio non siano rimaste parti sfuse.

• Verificare che il sollevatore non presenti segni di danni dopo il trasporto.

• Verificare il corretto funzionamento dell'arresto di emergenza tirandolo verso l'esterno, quindi premendo il pulsante di sollevamento o discesa. Se non accade nulla, l'arresto di emergenza funziona correttamente.

• Verificare che l'imbracatura non presenti segni di danni per tutta la lunghezza e che le cuciture non siano usurate. Premere il pulsante di salita e alzare completamente l'imbracatura. Premere quindi il pulsante di discesa e abbassare completamente l'imbracatura.

• Verificare il funzionamento del sollevatore, sollevando una persona (non un paziente) con un'imbracatura approvata. Al contempo, controllare la funzione di discesa di emergenza sia manuale che elettrica con una persona sul sollevatore. Vedere la sezione Discesa di emergenza.

• Verificare che il sistema di guide sia dotato di finecorsa.

• Verificare che il cavo della pulsantiera non presenti segni di usura.

• Verificare che le indicazioni sulla pulsantiera corrispondano alle funzioni del sollevatore.

• L'utente/assistente deve sempre prestare attenzione e segnalare eventuali rumori anomali o vibrazioni dell'attrezzatura.

• Attivare la funzione SmartPark. Accertarsi che il sollevatore si porti nella posizione (P) e si avvii la ricarica.

NOTA!
Prima di utilizzare il sollevatore per la prima volta, deve essere ricaricato per almeno 3 ore. Vedere la sezione sulla ricarica del sollevatore.

RiseAtlas viene fornito con l'arresto di emergenza inserito per evitare lo scaricamento della batteria durante il trasporto o l'immagazzinaggio prolungato.

La chiave per la discesa di emergenza deve essere conservata nelle vicinanze del sollevatore.

Tutto il personale addetto al sollevatore deve sapere dove è conservata la chiave.

Uso del prodotto

⚠ Informazioni importanti

• L'utente/assistente deve essere addestrato in merito al funzionamento dell'attrezzatura e al sollevamento di persone disabili. È importante che l'utente/assistente utilizzi le tecniche e gli accessori corretti e che il paziente non sia mai lasciato incustodito sul sollevatore.

• Eventuali riparazioni o modifiche non autorizzate del sollevatore invalideranno la garanzia.

• Evitare il contatto diretto di RiseAtlas con acqua.

• Non ricaricare il sollevatore RiseAtlas in ambienti umidi.

• Per assicurarne il funzionamento ottimale, il sollevatore deve essere ispezionato regolarmente. Vedere la sezione Manutenzione.

• Non superare mai il carico massimo di sicurezza per nessun motivo. Vedere la sezione Dati tecnici e l'etichetta sul sollevatore.

• Gli accessori per il sollevamento devono essere adattati e testati in base alle esigenze e alle capacità funzionali del paziente.

• Prestare particolare attenzione a non avvicinare possibili fonti di interferenze, ad es. dispositivi e cavi per diatermia o simili, al sollevatore. In caso di dubbio, consultare il proprio tecnico di assistenza oppure il fornitore.

• Il sollevatore è dotato di funzione di parcheggio (SmartPark). Prestare attenzione quando è attivata questa funzione.

Prima dell'uso

• Verificare che il sollevatore non presenti segni di usura e danni.

• Verificare che il cavo della pulsantiera non presenti segni di usura.

• Verificare che le indicazioni sulla pulsantiera corrispondano alle funzioni del sollevatore.

• Verificare il livello di carica delle batterie.

• Verificare che l'imbracatura non presenti segni di danni.

Carico massimo di sicurezza

I vari componenti del sistema di sollevamento, quali il sollevatore, l'imbracatura e gli altri accessori, possono avere portate massime differenti. Il carico massimo dell'intero sistema di sollevamento corrisponde sempre a quello del componente con il carico massimo di sicurezza inferiore. Verificare sempre il carico massimo di sicurezza di sollevatore e accessori prima dell'uso. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore.

Descrizione di funzioni e simboli

RiseAtlas è dotato di numerose funzioni incorporate. Ogni funzione è descritta nella rispettiva sezione del manuale oppure nel manuale dell'accessorio corrispondente. Di seguito è riportata una breve descrizione delle funzioni disponibili per assistenti e pazienti.

- Soft start e arresto elettronici
- Discesa di emergenza elettrica e meccanica
- Pulsante di arresto di emergenza sul coperchio
- Protezione meccanica anticaduta
- Protezione dal sovraccarico
- Accensione/spegnimento per mezzo della pulsantiera
- LED indicante la necessità di assistenza o manutenzione
- LED indicante che le batterie sono scariche
- LED indicante la ricarica in corso delle batterie

Simboli e funzioni



1) Simbolo indicante lo stato delle batterie
2) Simbolo indicante la necessità di assistenza o manutenzione del sollevatore
3) Simbolo di sovraccarico
4) Simbolo di rimando al manuale istruzioni
5) Simbolo di arresto di emergenza
6) Simbolo indicatore di direzione, motorino di trasferimento
7) Simbolo di avvertimento: Leggere il manuale istruzioni.

Ricarica del sollevatore

RiseAtlas viene ricaricato da un caricabatterie collegato per mezzo degli appositi cavi a una presa in corrente continua. Il caricabatterie deve essere conservato in un luogo appropriato. Prestare attenzione a non confonderlo con altri caricabatterie. Per il caricabatterie corretto da usare, fare riferimento alla sezione Dati tecnici. Per le istruzioni di montaggio, vedere Montaggio del caricabatterie.

Portare il sollevatore presso la stazione di ricarica alla fine della guida. Se il sistema prevede più guide, la guida secondaria è posta alla fine della guida primaria dove si trova la stazione di ricarica. Verificare che il simbolo della batteria sul sollevatore si accenda.

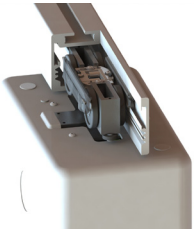

Stato della batteria, stazione di ricarica

Il simbolo della batteria si accende in verde quando la capacità della batteria è superiore al 50%.
Se il simbolo della batteria lampeggia in arancione all'avvio del sollevatore, la batteria deve essere ricaricata.
Se il simbolo della batteria si accende in arancione e viene emesso un segnale acustico durante il funzionamento del sollevatore, la batteria deve essere ricaricata immediatamente.
Quando il sollevatore raggiunge la posizione di ricarica, il simbolo della batteria rimane acceso in verde per 4 min. e si accende una spia anche sul caricabatterie. Quando il sollevatore è completamente carico, la spia sul caricabatterie rimane accesa in verde.
All'attivazione del sollevatore, il simbolo della batteria si accende per 2 secondi per indicare lo stato attuale della batteria.

NOTA!

Utilizzare esclusivamente il caricabatterie progettato per il sollevatore.
Per garantire la massima durata delle batterie, ricaricarle regolarmente. Il livello di carica delle batterie non deve scendere al di sotto del 25% (simbolo arancione sul pannello di comando).
Non attivare l'arresto di emergenza durante la ricarica.

⚠ **Le batterie devono essere sostituite esclusivamente da personale autorizzato.**

Funzione SmartPark

La funzione SmartPark consente di riportare il sollevatore in posizione di ricarica premendo semplicemente un pulsante sulla pulsantiera. La posizione di parcheggio e ricarica del sollevatore è indicata da una “P” sulla guida.

Funzionamento

Portare il bilancino all’altezza desiderata per la ricarica nella posizione di parcheggio.

Attivare la funzione SmartPark con la pulsantiera e, al segnale acustico, inserire la pulsantiera sul bilancino. Il bilancino si solleva e, quando raggiunge il finecorsa superiore, il sollevatore si porta nella posizione di parcheggio. Quando il sollevatore ha raggiunto la posizione di parcheggio, il bilancino si abbassa all’altezza selezionata prima dell’attivazione della funzione SmartPark.

Sicurezza

Prima di attivare la funzione SmartPark, è importante accertarsi che tutta la guida sia priva di ostacoli.

Verificare anche che vi sia uno spazio sufficiente affinché il bilancino possa sollevarsi al finecorsa superiore.

Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza che rileva l’eventuale presenza di qualcosa nell’imbracatura. Di conseguenza, il sollevatore non può sollevare più di 10 kg quando la funzione SmartPark è attivata.

Attivazione

La funzione SmartPark si attiva premendo simultaneamente le frecce verso destra e sinistra. Tenere premuti i pulsanti finché non viene emesso un bip (4–5 secondi circa).

Pulsantiera

Collegamento della pulsantiera al sollevatore:
La presa per la pulsantiera è ubicata sotto il sollevatore, Figura 1. Inserire a fondo la spina.

1

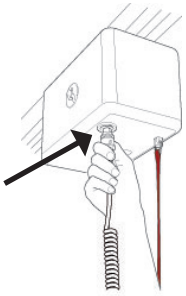

Sollevamento/discesa
I pulsanti con le frecce nere consentono di sollevare e abbassare l'imbracatura di sollevamento. Il sollevamento e la discesa si interrompono immediatamente al rilascio dei pulsanti, Figura 2.

Trasferimento lungo la guida (RiseAtlas450T/625T):
I pulsanti con le frecce nere laterali permettono di trasferire il sollevatore lungo la guida, Figura 3.

2

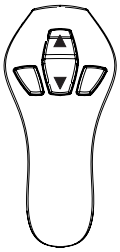

Accensione/spegnimento per mezzo della pulsantiera
Per attivare il sollevatore si utilizza il pulsante verde (ON), mentre per spegnerlo si utilizza il pulsante (OFF), Figura 3. Dopo 4 minuti circa di inattività, il sollevatore si spegne automaticamente. In genere, il sollevatore deve essere attivato con il pulsante verde (ON) prima dell'uso.

3

Attivazione/avviamento del sollevatore
Il sollevatore si accende per mezzo del pulsante verde (ON) sulla pulsantiera. Il simbolo della batteria si accende per 2 secondi per indicare lo stato della batteria. Qualora non si accenda, verificare che l'arresto di emergenza non sia attivato.

Sicurezza attiva
RiseAtlas è dotato di una protezione incorporata che permette di sollevare e abbassare il sollevatore solo se al sollevatore è applicato un carico di almeno 2 kg. Questa funzione di sicurezza previene il sollevamento o l'abbassamento dell'imbracatura senza carico e il conseguente rischio di caduta.

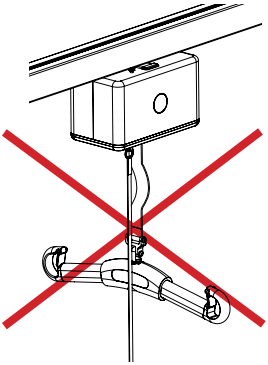

RiseAtlas si ferma automaticamente se l'imbracatura non è sottoposta ad alcun carico, ad es. se il bilancino viene abbassato su un letto. In tal caso, l'imbracatura deve essere tesa manualmente per potersi sollevare o abbassare.

In caso di attorcigliamento dell'imbracatura durante il sollevamento, RiseAtlas si ferma automaticamente e può essere solamente abbassato.

Per evitare di scaricare la batteria, il sollevatore si spegne automaticamente dopo 4 minuti di inattività.

Pannello informativo

Sul pannello di comando sotto il sollevatore sono presenti diversi simboli che si accendono quando viene attivata una funzione. Maggiori informazioni sulle varie funzioni sono riportate di seguito e nella sezione Risoluzione dei problemi.

Stato delle batterie

Lo stato delle batterie viene indicato per 2 sec. quando viene attivata la ricarica al finecorsa e per 4 min. in caso di opzione di ricarica nelle guide.

Assistenza/manutenzione

Informazioni relative ad assistenza e manutenzione. Questo simbolo si accende se sono trascorsi 12 mesi dall'ultima manutenzione del sollevatore.

Protezione dal sovraccarico

RiseAtlas è dotato di una funzione di protezione dal sovraccarico che impedisce al sollevatore di sollevare un carico superiore a quello massimo nominale. Si accendono il simbolo di sovraccarico e un triangolo di avvertimento e viene emesso un segnale acustico. In caso di accensione di questo simbolo, il paziente è troppo pesante.

Leggere il manuale istruzioni

Spesso il simbolo con il libro si accende insieme a un altro simbolo, invitando l'utente a leggere il manuale prima di riutilizzare il sollevatore.

Illuminazione notturna

RiseAtlas è dotato di una funzione di illuminazione notturna che si attiva tenendo premuto il pulsante ON sulla pulsantiera per 3 secondi. Il LED rimane acceso per 4 minuti, se la funzione non viene disattivata con il pulsante OFF sulla pulsantiera.

Funzione di arresto di emergenza

In caso di attivazione della funzione di arresto di emergenza, il relativo simbolo rimane acceso per 30 secondi. Il simbolo si accende anche ogni volta che il sollevatore viene acceso per mezzo della pulsantiera.

Avvertenza

Il triangolo di avvertimento invita l'utente a consultare il manuale istruzioni e spesso si accende insieme a un altro simbolo, invitando l'utente a leggere il manuale prima di riutilizzare il sollevatore. In genere, in caso di accensione di questo simbolo è necessario contattare un tecnico di assistenza.

Assistenza/manutenzione preventiva

Il simbolo di assistenza/manutenzione si accende automaticamente se sono trascorsi 12 mesi dall'ultima manutenzione del sollevatore. Contattare un tecnico di assistenza autorizzato Handicare per la manutenzione e il ripristino dell'indicatore.

Arresto di emergenza

Per attivare l'arresto di emergenza: Tirare con forza la cordicella rossa di arresto di emergenza, Figura 1, e rilasciarla.
Per ripristinarlo: Premere il pulsante di arresto di emergenza riportandolo in posizione, Figura 2.

⚠ Tenendo tirata la cordicella di arresto di emergenza, viene attivata la funzione di discesa elettrica di emergenza. Al rilascio della cordicella, il sollevatore ritorna in posizione di arresto di emergenza.

1

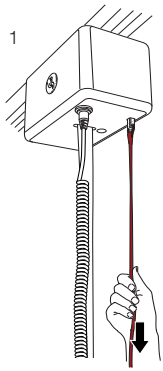

Discesa elettrica di emergenza

In caso di mancato funzionamento della pulsantiera, è possibile attivare la funzione di discesa elettrica di emergenza tenendo tirata la cordicella di arresto di emergenza, Diagramma 1. Abbassare il paziente a un'altezza e in una posizione sicura.

⚠ La discesa elettrica di emergenza deve essere utilizzata solamente in caso di malfunzionamento della pulsantiera. Il dispositivo di discesa elettrica di emergenza rimane attivato finché viene tenuta tirata la cordicella di arresto di emergenza. Accertarsi che il movimento di discesa sia attivato. In caso contrario, interrompere la discesa elettrica di emergenza. Accertarsi sempre che la discesa di emergenza sia effettuata in un luogo appropriato.

2

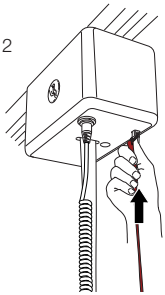

Per ripristinare la funzione: Premere il pulsante di plastica di fissaggio della cordicella rossa verso l'alto finché non scatta in posizione, vedere Figura 2.

Sollevamento/discesa manuale di emergenza

Rimuovere il coperchio di plastica sullo stesso lato della cordicella di arresto di emergenza, Figura 3. All'interno del coperchio si trova una chiave a brugola. Rimuovere la chiave a brugola e inserirla nel foro come illustrato, Figura 4. Girare in senso orario per abbassare oppure antiorario per sollevare il bilancino. Accertarsi sempre che la discesa di emergenza sia effettuata in un luogo appropriato.
NOTA! La discesa è molto lenta.

Per ripristinare la funzione di discesa/sollevamento manuale di emergenza: Contattare un tecnico di assistenza autorizzato Handicare. Non utilizzare il sollevatore.

3

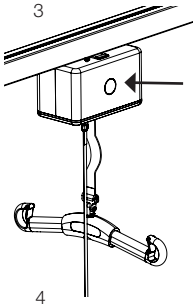

4

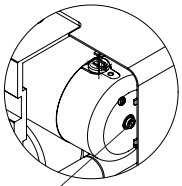

Chiave a brugola

Risoluzione dei problemi

Se non è possibile attivare il sollevatore, verificare che:
– l'arresto di emergenza non sia attivato; su alcuni modelli, si accende il simbolo di arresto di emergenza;
– il sollevatore sia stato acceso per mezzo della pulsantiera (viene emesso un segnale acustico);
– la pulsantiera sia collegata e inserita correttamente, scollegarla e reinserirla saldamente;
– il sollevatore non sia in posizione di ricarica in quanto non può essere utilizzato in tale posizione;
– la batteria sia carica;
– il caricabatterie sia collegato alla rete di alimentazione; la spia di ricarica sul caricabatterie si deve accendere quando il caricabatterie è in posizione di ricarica;
– sia presente un carico sull'imbracatura.

Se il sollevatore non funziona correttamente, contattare il proprio rivenditore Handicare.

In caso di mancato sollevamento, verificare che:
– il simbolo di sovraccarico non sia attivato;
– il simbolo della batteria non indichi che la batteria è scarica.

In caso di mancato abbassamento, verificare che:
– sia presente un carico sull'imbracatura;
– il simbolo della batteria non indichi che la batteria è scarica;
– gli indicatori di direzione sui pulsanti di sollevamento e discesa siano corretti.

In caso di rumori anomali:
– provare a localizzare la sorgente del rumore. Mettere il sollevatore fuori servizio e contattare il proprio rivenditore Handicare.

Indicazione del simbolo:

Il simbolo indica che il sollevatore deve essere ispezionato. Rivolgersi al proprio rivenditore.
Il simbolo si accende dopo 6–12 mesi.

Indica il livello di carica delle batterie.

Accessori
SystemRoMedic

Imbracature

SystemRoMedic offre una vasta gamma di imbracature per il sollevamento funzionali, comode e di alta qualità, appositamente studiate per le innumerevoli esigenze del paziente e di sollevamento. Le imbracature per il sollevamento sono disponibili in quattro differenti materiali e nelle taglie dalla XXS alla XXL. Tutti i modelli sono sicuri e molto facili da usare.

Bilancini

Il bilancino SystemRoMedic è in alluminio ed è disponibile in tre misure per la maggior parte delle operazioni di sollevamento e per pazienti di tutte le taglie.
SlingBar S (350 mm), codice: 70200001
SlingBar M (450 mm), codice: 70200002
SlingBar L (600 mm), codice: 70200003
SlingBarSpreader M, codice: 70200042

SwiftHook per bilancino, codice: 70200008

StretcherBar, codice: 70200006, e StretcherSling, codice: 46502007, per il sollevamento in posizione supina.

Bilancia

Le bilance SystemRoMedic Charder MHS2500 si utilizzano in combinazione ai sollevatori fissi o mobili per pesare i pazienti.
Codice: 70100002 (300 kg)
Codice: 70100003 (400 kg)

Dispositivi di assistenza per il riposizionamento

SystemRoMedic comprende una vasta gamma di dispositivi di assistenza funzionali, comodi e di alta qualità per il riposizionamento, che possono essere adattati a vari tipi di sollevamento e per pazienti con esigenze differenti.

Vari

Cover to charger, codice: 50400066
9V battery and cable, codice: 70200047
Software for diagnostics, codice: 70200048
Parking Placard, codice: 50400048

Ready for life

Bilancino

Il bilancino a 4 punti Ready for life, modello RFL X4, è progettato per offrire un maggiore spazio nell'imbracatura, ad esempio per i pazienti obesi o più sensibili al dolore.
Codice: 70200017

Manutenzione

Il sollevatore deve essere sottoposto ad ispezione almeno una volta all'anno. Le ispezioni devono essere eseguite da personale tecnico autorizzato e in conformità al manuale di assistenza Handicare. Le riparazioni e la manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale autorizzato, utilizzando ricambi originali.

Le batterie esaurite devono essere conferite al centro di riciclaggio più vicino. Le batterie esaurite possono anche essere restituite a Handicare oppure a un rivenditore per il riciclaggio.

Pulizia/disinfezione

Pulire il sollevatore con acqua calda o alcool. Non usare detergenti contenenti fenolo o cloro in quanto potrebbero danneggiare i materiali.

Immagazzinaggio

Per garantire la massima durata delle batterie, ricaricarle regolarmente. Si raccomanda di collegare sempre il caricabatterie al sollevatore quando non viene utilizzato. Evitare che la carica delle batterie scenda al di sotto del 25%. Il sollevatore deve essere immagazzinato a temperature superiori al punto di congelamento (tra 10°C e 40°C), con umidità relativa compresa tra 30% e 75%. La pressione dell'aria deve essere compresa tra 700 e 1.060 hPa.

Contratti di assistenza

Handicare offre la possibilità di stipulare contratti di assistenza per la manutenzione e la revisione periodica del sollevatore. Contattare il proprio rappresentante locale Handicare.

Dati tecnici

Motorino di sollevamento:	24 VDC
Velocità di sollevamento:	3,9 cm/s (5,0 cm/s) con (senza) carico
Ingresso caricabatterie:	Mascot 2215 100–240 VAC / 50–60 Hz Max 0,9 A
Uscita caricabatterie:	41 VDC ± 0,3 Max 0,9 A
Batterie:	24 VDC (20 pz 1,2 VDC) 3,2 Ah. NIMH20XA3200
Copertura del motorino:	Plastica ABS ignifuga
Pulsantiera:	Elettronica
Discesa di emergenza:	Meccanica ed elettrica
Peso del sollevatore:	7,5kg
Altezza di sollevamento:	180 cm
SWL RiseAtlas450T:	205 kg
SWL RiseAtlas625T:	285 kg
Livello acustico:	Scarico: 55 dB, Carico max: 57 dB
Pressione pulsantiera:	Pulsanti sulla pulsantiera: 4 N
Dimensioni del sollevatore:	26,6 x 15,1 x 15,6 cm
Funzionamento intermittente:	Funz. 10/90, funz. attivo max. 2 min. Per un tempo di 100, il tempo di attivazione deve essere inferiore a 10 min., ma non superiore a 2 min.
Classe di protezione IP, sollevatore:	IP 20
Classe di protezione IP, pulsantiera:	IP X4
Ciclo di vita previsto:	10 anni

Il dispositivo è progettato per l'uso in interni.

Tipo B, secondo il grado di protezione da scossa elettrica.

Apparecchiatura di Classe II

Il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva MDD 93/42/CEE.

Descrizione dettagliata

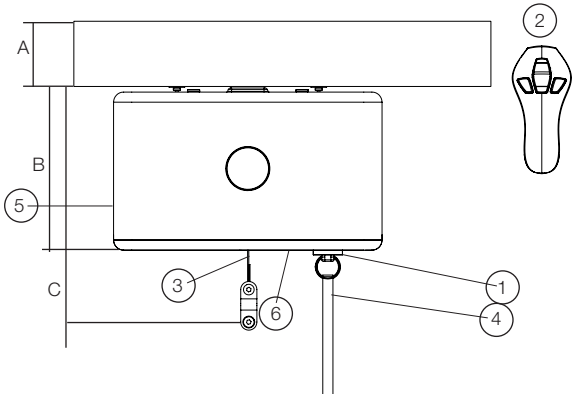

1. Presa per pulsantiera
2. Pulsantiera
3. Imbracatura di sollevamento
4. Arresto di emergenza e discesa elettrica di emergenza
5. Sollevamento/discesa manuale di emergenza
6. Pannello di comando

A. Guida 6,4–16,0 cm
B. Altezza complessiva del sollevatore: 16,0 cm
C. Altezza di installazione: 23,0 cm

Altezza di installazione sul bilancino M: 327 mm

SystemRoMedic™

Da oltre 25 anni, forniamo dispositivi di assistenza intelligenti e facili da usare per agevolare il trasferimento e semplificare la vita sia dei pazienti che del personale del settore.

Esperienza, innovazione e formazione sono le pietre miliari di SystemRoMedic, una soluzione completa per ogni situazione di trasferimento possibile.

Trasferimento: prodotti per il trasferimento dei pazienti tra luoghi differenti.
Riposizionamento: prodotti per il riposizionamento nello stesso luogo.
Supporto: prodotti a supporto della mobilità.
Sollevamento: prodotti specifici per il sollevamento.

La filosofia alla base di SystemRoMedic è la prevenzione degli infortuni sul lavoro, senza rinunciare all'indipendenza e alla dignità del paziente. Grazie a una combinazione di formazione e gamma completa di dispositivi di assistenza per il trasferimento, SystemRoMedic consente di migliorare sia l'ambiente di lavoro che la qualità di cura del paziente, garantendo al contempo risparmi tangibili.

La nostra missione, semplificare la cura, è sempre stata e continua ad essere la forza trainante dell'innovazione. "We love easy transfers".

Contattate il vostro distributore locale per eventuali domande sul prodotto e sul relativo utilizzo. Per l'elenco completo dei distributori, consultate il sito www.handicare.com. Accertatevi di avere sempre la versione aggiornata del manuale. Le versioni più recenti dei manuali possono essere scaricate dal nostro sito web, www.handicare.com

handicare

Handicare AB
Veddestav. 15, Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax:+46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se

Internet: www.handicare.com